



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ SA-7657



Вертикальное
хранение



Открытие панелей
на 180°



Размер 1 панели
29.7x23.5 см

2000 Вт, 220 - 240 В, 50/60 Гц

Регулировка высоты положения
и угла наклона пластин

2 световых индикатора работы

2 контейнера для сбора масла

Открытие панелей на 180° (возможность
приготовления на 2 панелях одновременно)

Регулируемый термостат: 160- 240°C

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Ручка
2. Контейнер для сбора масла
3. Регулируемый термостат для выбора степени прожарки
4. Световой индикатор включения
5. Световой индикатор нагрева
6. Внешнее покрытие из нержавеющей стали
7. Кнопка открывания панелей на 180°
8. Вертикальное хранение прибора
9. Регулятор угла наклона нижней панели
10. Нижняя панель
11. Верхняя панель
12. Регулятор высоты положения верхней панели
13. Жаропрочное антипригарное покрытие панелей

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для **бытового использования** (приготовление на гриле в бытовых условиях). Не используйте устройство вне дома и на открытом воздухе.
- Включая устройство в сеть, удостоверьтесь, что напряжение и иные характеристики вашей системы электроснабжения соответствуют характеристикам, указанным в пункте «Технические данные» или на информационной наклейке на дне устройства.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Помните, прибор нагревается до очень высокой температуры. **Не прикасайтесь к горячим поверхностям.**
- Следите за тем, чтобы шнур питания не свешивался с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Электрогриль должен стоять на ровной горизонтальной и термостойчивой поверхности.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте. Устройство не предназначено для использования детьми или немощными людьми без постоянного наблюдения.
- **Внимание!** Нагревательные поверхности имеют тефлоновое покрытие (предотвращают прилипание продуктов, позволяют значительно снизить использование жиров при приготовлении). **Запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов.** Допускаются предметы, изготовленные из дерева.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ


- Удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите прибор мягкой губкой или тряпочкой.
- Смажьте верхнюю и нижнюю панели небольшим количеством масла, излишки можно удалить салфеткой. Закройте прибор и включите его в сеть. При этом загорятся оба индикатора.
- **При первом включении электрогриля может появиться посторонний запах. Это нормально, так как с поверхности выгорает защитная смазка.**
- **Внимание!** Индикатор готовности может периодически загораться и погасать в процессе приготовления, это служит для поддержания оптимальной температуры приготовления.
- Поверните термостат до отметки «максимум» («Dark»).
- Приблизительно через 3 минуты гриль нагреется и световой индикатор «Нагрев» погаснет.
- Прибор готов к использованию.

Регулировка высоты положения верхней пластины

- Для приготовления контактного гриля и пресса: для сэндвичей установите регулятор высоты в положение I (I) или II.
- Для использования режима барбекю переведите регулятор высоты в положение UNLOCK ("разблокировано") и откройте крышку гриля. Нажмите кнопку открывания панелей на 180° (7), а затем, удерживая её, потяните крышку гриля на себя и раскройте гриль горизонтально.
- Для переноски и хранения гриля переведите регулятор высоты верхней рабочей поверхности в положение I ("заблокировано"). Чтобы открыть гриль - UNLOCK ("разблокировано").

Регулировка угла наклона нижней панели

- Возможность регулировать угол наклона нижней рабочей поверхности позволяет легко удалять излишний жир и использовать гриль для приготовления диетических блюд.
- Наклонное положение рекомендуется для более легкого стекания жира с рабочей поверхности.
- Горизонтальное положение рекомендуется для приготовления продуктов в собственном соку, изделий из теста, овощей и блюд из яиц.
- Чтобы отрегулировать наклон нижней панели, используйте выдвижные ножки на дне корпуса.

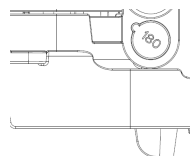

Регулятор наклона

- Поверните регулируемый термостат до необходимого вам уровня нагрева, откройте крышку, выложите продукты на нижнюю панель, закройте крышку.
- Готовьте от 4 до 10 минут. Световой индикатор «Нагрев» будет периодически загораться и потухать - прибор таким образом контролирует установленную Вами температуру.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить рисунок «решетка», разверните кусочки мяса/овощи гриль на 90°.
- Чтобы открыть гриль, всегда используйте ручку.
- Используйте контейнер для сбора масла.
- Для того, чтобы снять приготовленное блюдо с электрогриля, используйте деревянные аксессуары (лопаточки). Ни в коем случае не используйте металлические предметы – они могут поцарапать антипригарное покрытие.
- Чтобы отключить гриль, сначала поверните регулятор температуры влево до упора, затем отключите прибор от сети. Оставьте устройство открытым и дайте остыть. Удалите остатки жира или масла влажной губкой. Вытрите насухо.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Для чистки внешней поверхности используйте только мягкую влажную ткань.
- Удаляйте остатки жира и другие загрязнения после каждого использования с помощью влажной ткани или губки.
- Перед чисткой наносите чистящее средство на губку или салфетку, а не на поверхность гриля.
- Никогда не погружайте прибор в воду, чтобы его почистить.
- Никогда не пользуйтесь жёсткими металлическими мочалками.
- Хранить электрогриль необходимо в сухом помещении при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 65%. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.

- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|-----------------------------|-------|
| Гриль электрический | 1 шт. |
| Контейнер для сбора масла | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Параметры электросети: | 220 – 240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
| Размеры в упаковке (Д*Ш*В): | 386 * 155 * 373 мм |

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары (упаковку, чехлы, шланги, насадки, пылесборники, батарейки, ножи, фильтры, пульты ДУ, аккумуляторы, колбы, тарелки, трубки).



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Производитель: HUAYU ELECTRICAL APPLIANCE GROUP CO.,LTD

Адрес производителя: No.168 Huang Cheng North Road, Zhou Xiang Town, Cixi City, Ningbo, КНР

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Северный проезд, 7. Тел. +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

CE [✓] RoHS EAC

IPXX  